


□ 모바일 뷰어 비밀번호 찾기

로그인 화면



웹뷰어용 아이디와 비밀번호를 입력하고 로그인을 터치하세요. 메인 화면으로 접속합니다.
아이디/비밀번호를 분실하였을 경우 <아이디/비밀번호 찾기>를 터치하세요.

아이디 찾기

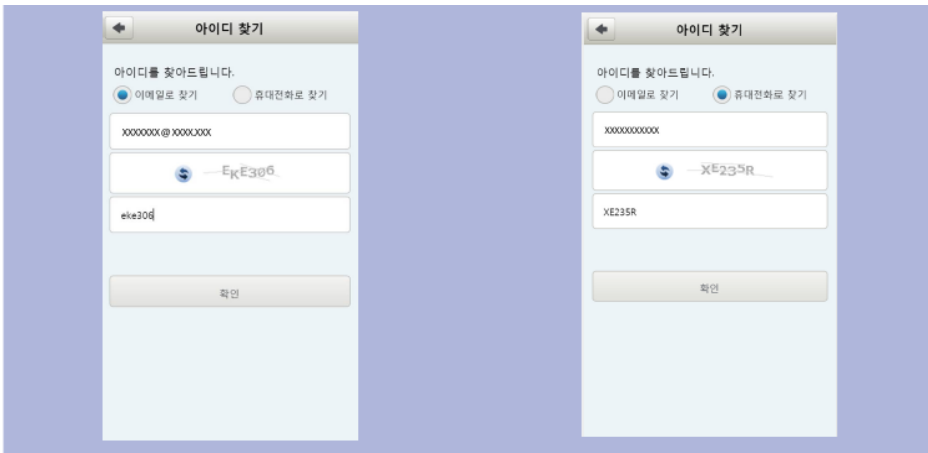

아이디를 분실하였을 경우 로그인 화면에서 <아이디 찾기>를 터치하세요.
<이메일로 찾기>, <휴대전화로 찾기>를 선택할 수 있습니다.

가입 시 작성하였던 정보를 입력하고 <확인>을 터치하세요. 해당 이메일 또는 휴대전화로 아이디가 전송됩니다.

✔ 정보를 잘못 입력하면 확인 팝업창이 나타납니다.

패스워드 찾기

The image displays two sequential screens from a mobile application for password recovery and change.


비밀번호 찾기 (Find Password): This screen has a title bar with a back arrow and the text '비밀번호 찾기'. Below the title, it says '비밀번호를 찾아드립니다.' (We will find your password). There are two radio buttons: '이메일로 찾기' (Find by email) which is selected, and '휴대전화로 찾기' (Find by mobile phone). Below these are two input fields: the first contains 'XXXXXXX' and the second contains 'XXXXXXXX@XXXX.XXX'. A button labeled '인증' (Authenticate) is below the second field. At the bottom, there is a field containing '292383' and a button labeled '확인' (Confirm).

비밀번호 변경 (Change Password): This screen has a title bar with a back arrow and the text '비밀번호 변경'. It starts with the instruction '새로 사용할 비밀번호를 입력하세요.' (Enter a new password to use). Below this is a block of text: '영문대문자, 영문소문자, 숫자를 혼용하여 8~12자리를 입력해 주십시오. 이전에 사용하셨던 비밀번호와 다른 비밀번호를 사용해 양친의 비밀번호를 안전하게 변경해주세요.' (Use uppercase and lowercase English letters and numbers, 8-12 characters. Use a password different from the one you used before to safely change your password for both parents). There are three input fields: '새 비밀번호' (New password), '새 비밀번호 확인' (Confirm new password), and a security code field containing '364zV8' with a refresh icon. Below these is a field labeled '문자입력' (Text input) and a button labeled '확인' (Confirm).

비밀번호를 분실하였을 경우 로그인 화면에서 <비밀번호 찾기>를 터치하세요.
<이메일로 찾기>, <휴대전화로 찾기>를 선택할 수 있습니다. 가입 시 작성하였던 정보를 입력하고 <인증>을 터치하세요. 해당 휴대폰 또는 이메일로 인증번호가 전송됩니다. 전송된 인증번호를 입력하고 <확인>을 터치하면 <비밀번호 변경> 창으로 이동합니다. <비밀번호 변경> 창에서 새로 사용할 비밀번호와 자동문자를 입력하고 <확인>을 터치하세요.


□ 녹화기 비밀번호 찾기

기기 선택

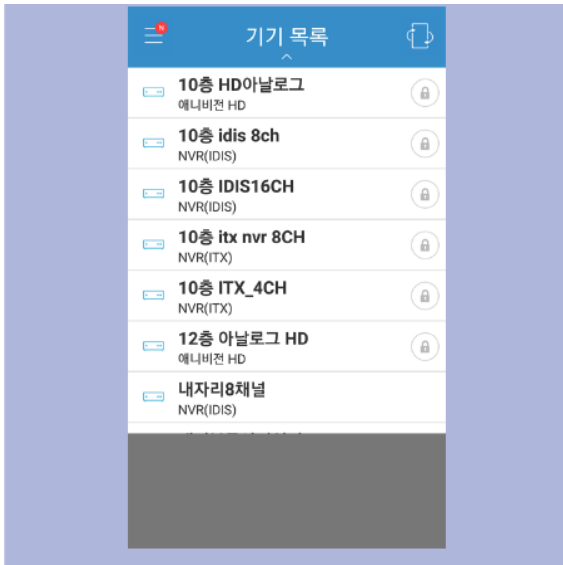

메인화면에서 기기 탭을 터치하세요.
목록의 기기 선택 시 해당 기기로 접속을 시도합니다.
아이디/비밀번호가 저장되지 않은 경우 오른쪽에
자물쇠 표시가 나타납니다.

기기 접속

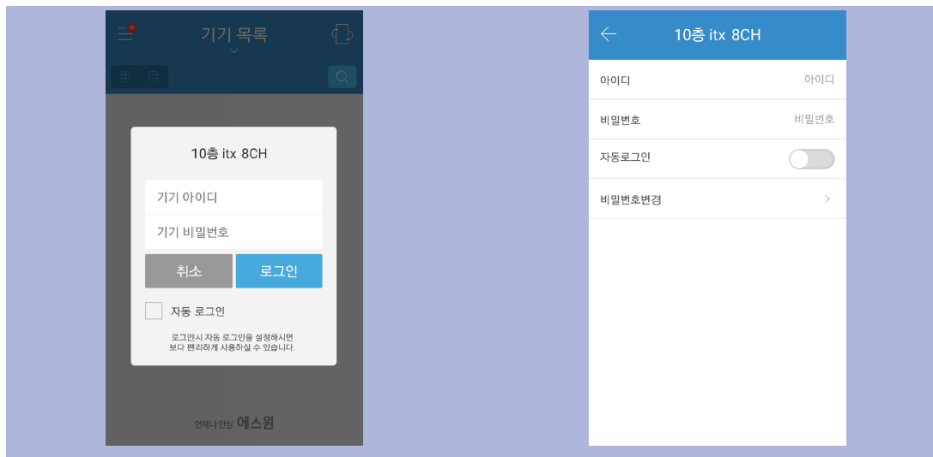

비밀번호 변경

비밀번호 변경

휴대폰 인증 | 이메일 인증

사용자: 사용자 아이디

휴대 전화: 등록된 핸드폰 번호

인증번호 받기

등록된 휴대전화 또는 이메일로 확인과정을 거친 후, 암호를 변경할 수 있습니다.

비밀번호 변경

휴대폰 인증 | 이메일 인증

사용자: admin

휴대 전화: XXXXXXXXXXX

재요청

인증번호: 인증번호

1분 49초 이내에 인증하여 주세요

확인

비밀번호 변경

1분 36초 이내에 비밀번호 변경을 완료해 주세요

사용자: admin

새로운 암호: 새로운 암호

암호 확인: 새로운 암호 확인

영문, 숫자, 특수문자를 모두 포함하여 8자리 이상으로 설정해 주세요

확인

선택한 녹화기의 비밀번호를 변경하려면 ⑥에서 '설정 → 기기설정 → 기기선택 → 비밀번호 변경'을 선택하세요.
NVR 기기에 등록된 휴대폰/이메일 중 인증 방식을 선택하고 인증번호 받기를 터치하세요. 휴대폰/이메일로 온 인증번호를 입력하세요.
허가된 시간 내에 변경할 비밀번호를 입력하세요.