


[SMART VIEWER II 프로그램]

“자동 로그인” 설정하는 방법

- ① 프로그램 상단의 시스템 메뉴 를 클릭
- ② 표시되는 하위 메뉴 중 “설정” → “시스템” 을 클릭
- ③ 표시되는 화면 중간에 있는 “프로그램 시작 시 자동 로그인”에 체크 표시 (아래 빨간 네모)

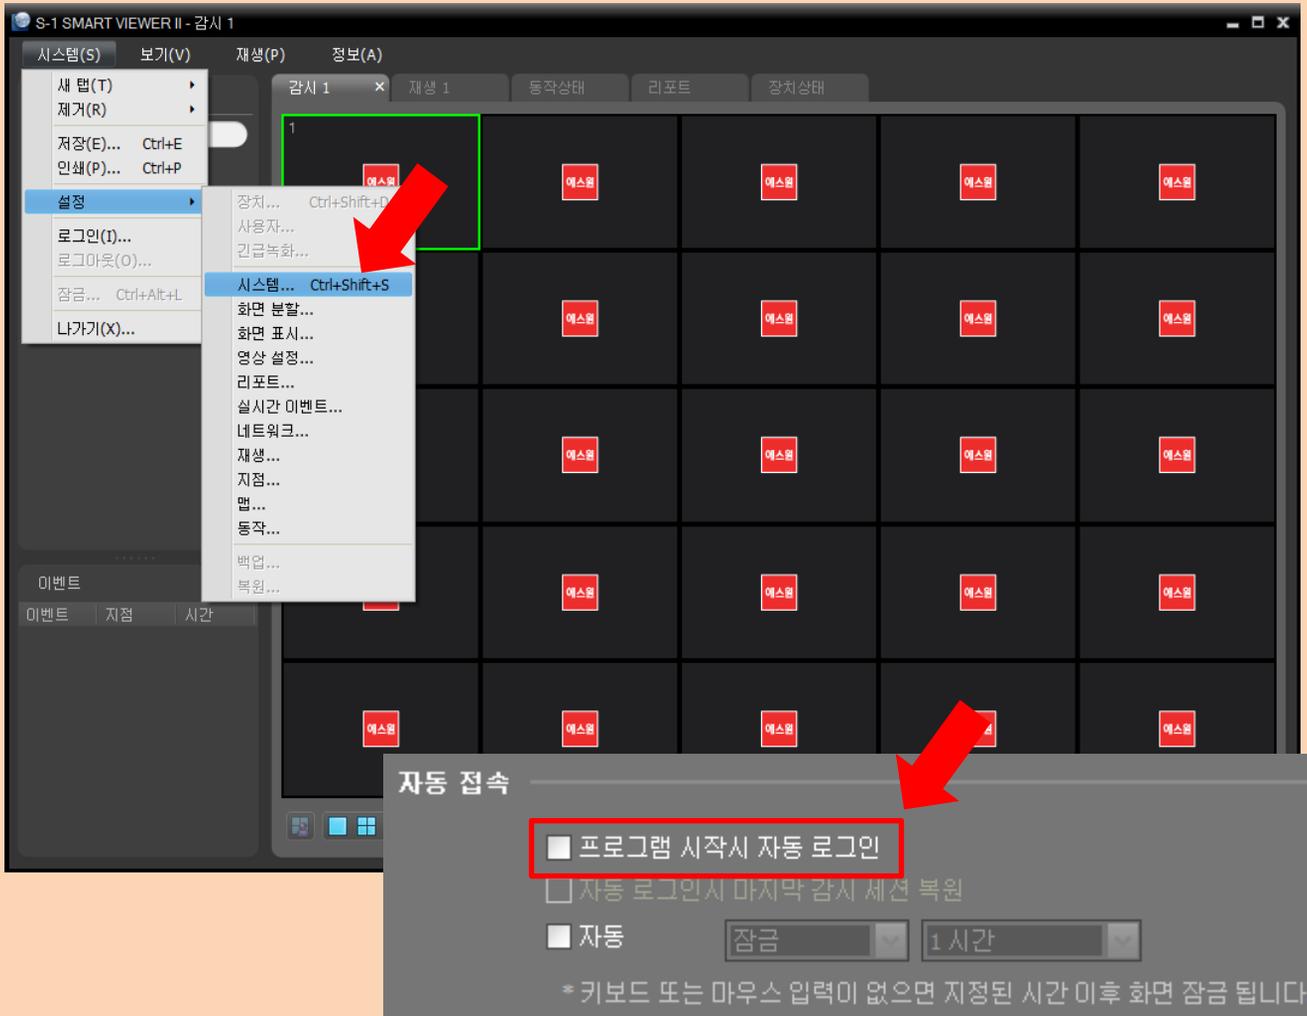

[S-1 NetViewer 프로그램]

“자동 로그인” 설정하는 방법

- ① 프로그램 시작 시 표시되는 로그인 창에서
자동 로그인 항목에 체크 실시

로그인

사용자 아이디: ADMIN

비밀번호 : ●●●●●●●●

비밀번호 저장

자동 로그인

확인 취소