
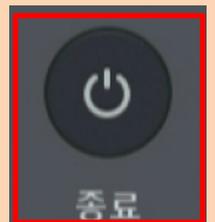


[S-1 NetViewer 프로그램]

녹화기 “전원 끄는” 방법


- ① 녹화기에 연결된 모니터에서 마우스를 화면 하단으로 이동
- ② 표시되는 메뉴바 우측에 있는 “종료” 버튼 클릭

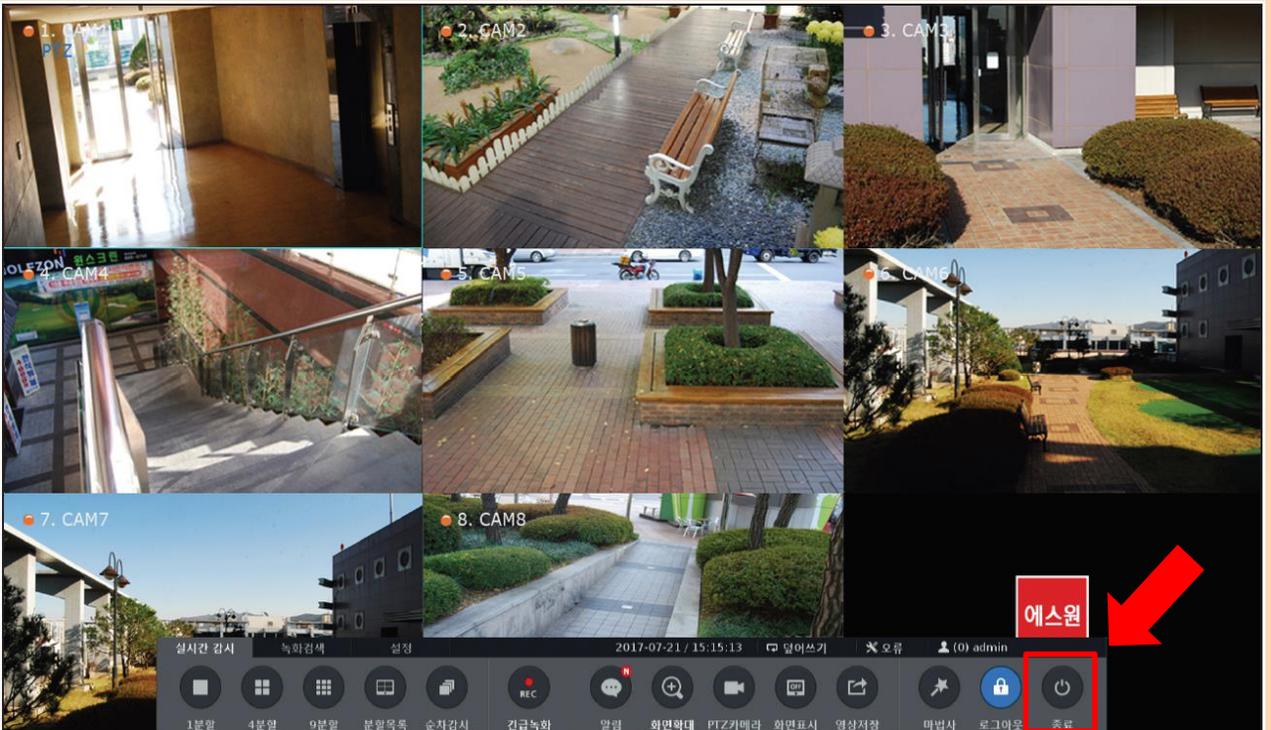


[S-1 NetViewer 프로그램]

녹화기 “전원 끄는” 방법


③ 녹화기 비밀번호를 입력 후 확인 버튼 클릭

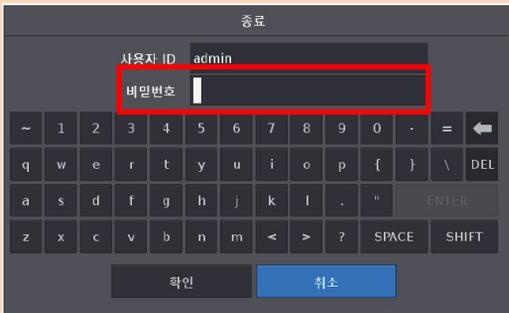

④ 시스템을 끄셔도 좋습니다. 라는 창이 뜨면 녹화기 뒷면 전원 코드를 뽑

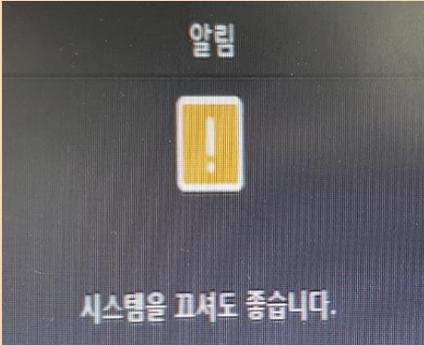


녹화기 뒷면 전원 코드 부분

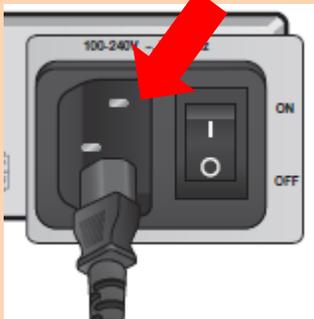


[SMART VIEWER II 프로그램]

녹화기 “전원 끄는” 방법

- ① 녹화기에 연결된 모니터에서 마우스를 화면 하단으로 이동
- ② 표시되는 메뉴바 좌측 상단에 있는 “설정” 버튼을 클릭

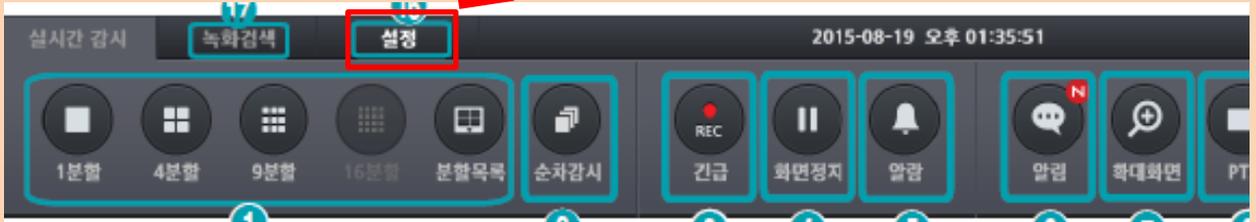


- ③ 표시하는 메뉴창에서 시스템→일반으로 들어가 하단에 있는 “시스템 종료” 버튼을 클릭

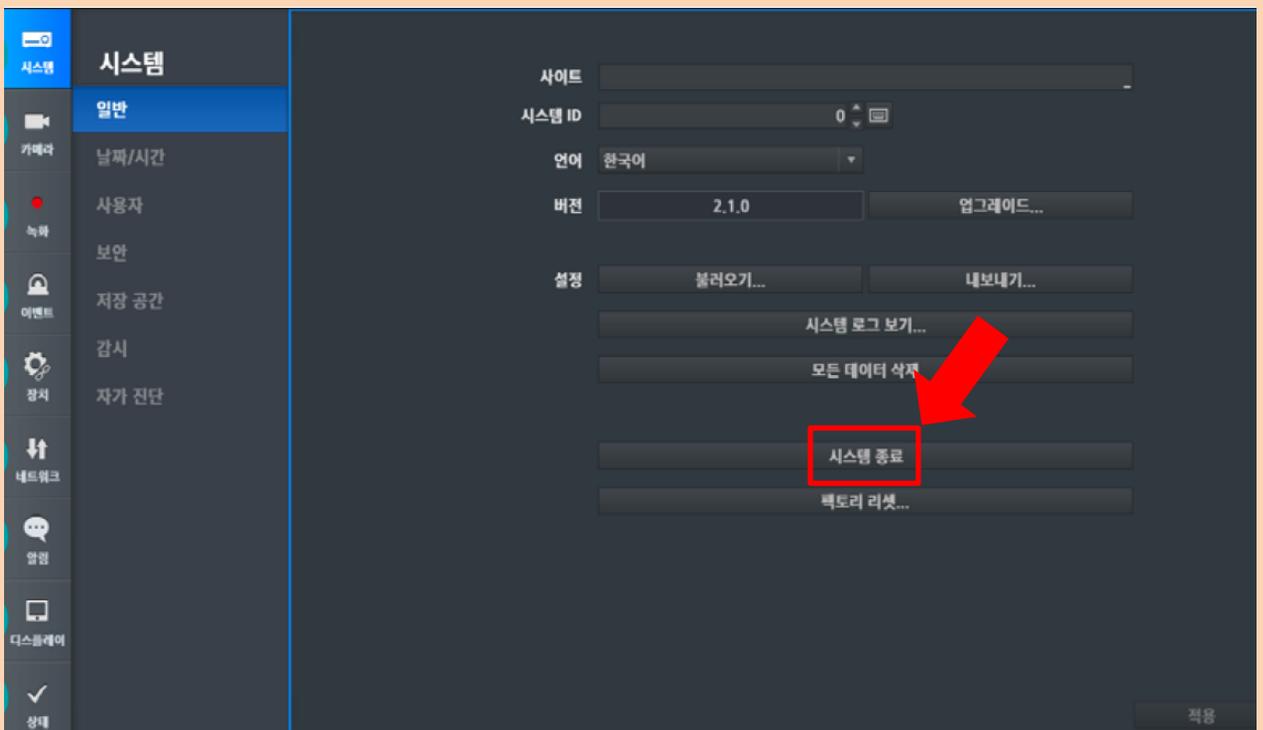


[SMART VIEWER II 프로그램]

녹화기 “전원 끄는” 방법

④ 시스템 종료 하시겠습니까? 라는 창이 뜨면 시스템 종료를 선택

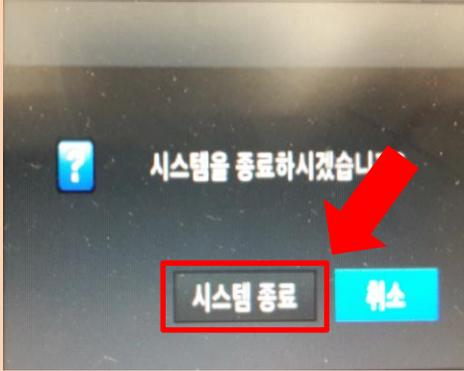


⑤ 시스템이 종료되었다는 팝업이 뜨면 녹화기 뒷면 전원 코드를 뽑

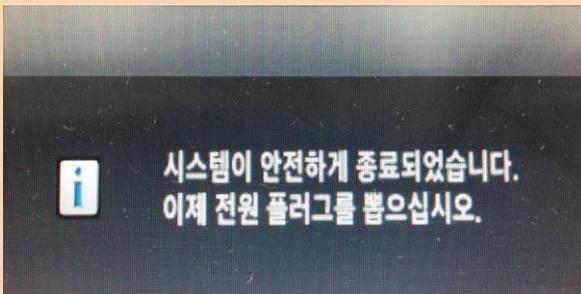

녹화기 뒷면 전원 코드 부분



[16채널 녹화기]

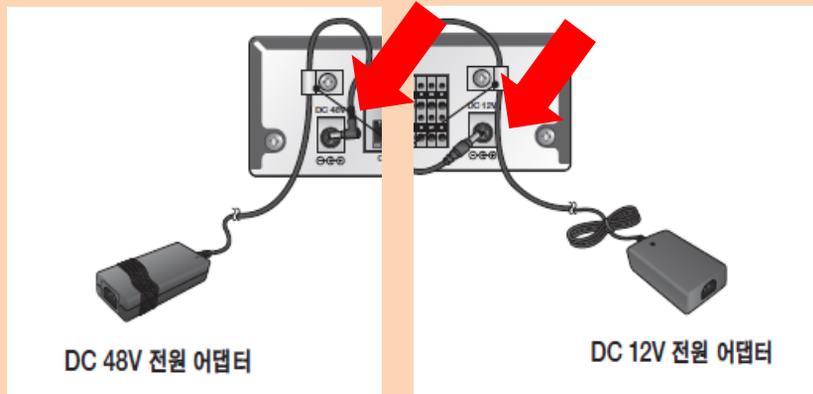

[4채널, 8채널 녹화기]